

FLYE SPORT[®] FIT

LET'S GET STARTED!
COMMENÇONS!


FLYE SPORT[®] FIT contains a charging pouch for extra power. Use it when charging the earbuds on the go. It shuts off when the earbuds are fully charged.

FLYE SPORT[®] FIT contient un étui de chargement pour plus de puissance. Utilisez-le lorsque vous chargez les écouteurs en déplacement. Il s'éteint lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

- Solid white = 100% battery life / charged
Blanc uni = 100% d'autonomie de la batterie / chargé
- Flashing white 2x = 50% battery life
Blanc clignotant 2x = 50% d'autonomie de la batterie
- Flashing white 3x = 75% battery life
Blanc clignotant 3x = 75% d'autonomie de la batterie
- Solid red = 25% battery life / charging
Rouge solide = 25% d'autonomie de la batterie / en charge

Micro-USB Input
Entrée micro-USB

Micro-USB output cable
Câble de sortie micro-USB

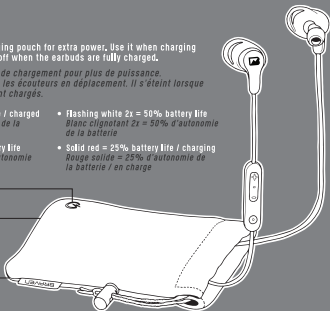

(()) **POWER** earbuds "on" by holding down the multi-function "O" button for 2 seconds. Earbuds will auto-enter pairing mode.

ALLUMEZ les écouteurs en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton multifonctions "O". Les écouteurs entrent automatiquement en mode d'appairage.

(()) **PAIR** earbuds by toggling your mobile Bluetooth[®] settings to the "on" position. Tap "FLYE SPORT FIT" to connect.

SYNCHRONISEZ en réglant les écouteurs Bluetooth[®] de votre téléphone mobile sur la position "on". APPAIREZ les écouteurs en activant la fonction Bluetooth[®] sur votre téléphone mobile.

(()) **PLAY** the most beautiful sound ever. **MUSIC.**

JOUEZ le plus beau son qui soit. LA MUSIQUE.

volume up / skip forward
(press and hold)

augmenter le volume /
sauter avant (appuyer et
maintenir enfoncé)

volume down / skip
backward (press and hold)


diminuer le volume /
sauter arrière (appuyer
et maintenir enfoncé)

power on / off / play / pause
/ Bluetooth® pairing /
answer / end call

allumer / éteindre /
lecture / pause / appairage
Bluetooth® / répondre / fin d'appel

double press to activate your
smartphone assistant

double-appui pour activer
votre assistant smartphone

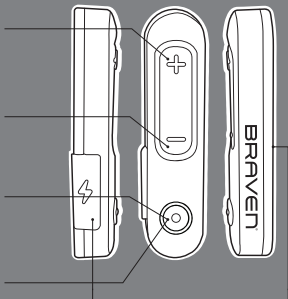

micro USB port for charging
micro port USB pour le chargement

microphone
microphone



ONLINE: braven.com



USER GUIDE: braven.com/support



SUPPORT: support@braven.com



PHONE: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



REGISTER WARRANTY: braven.com/register



EN LIGNE : braven.com



GUIDE DE L'UTILISATEUR : braven.com/support



SUPPORT : support@braven.com



TÉLÉPHONE : 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



ENREGISTREMENT DE GARANTIE : braven.com/register



FLYE SPORT[®]

FIT

¡COMENCEMOS!
VAMOS COMEÇAR!


FLYE SPORT[®] FIT contiene un estuche de carga que ofrece energía adicional. Úsalo cuando tengas que cargar los auriculares sobre la marcha. Se apaga cuando los auriculares están completamente cargados.

FLYE SPORT[®] FIT contém uma bolsa de carregamento para energia extra. Use-a quando estiver carregando os fones de ouvido em movimento. Ela desliga quando os fones de ouvido estiverem totalmente carregados.

- Luz blanca fija = 100% de duración de batería / cargado
Branco sólido = 100% de vida útil da batería / carregada
- Tres destellos blancos = 75% de duración de la batería
Branco intermitente 3x = 75% de vida útil da batería
- Dos destellos blancos = 50% de duración de batería
Branco intermitente 2x = 50% de vida útil da batería
- Luz roja fija = 25% de duración de la batería / en proceso de carga
Vermeil sólido = 25% de vida útil da batería / carregando

Entrada micro-USB
Entrada micro-USB

Cable de salida micro-USB
Cabo de saída micro-USB

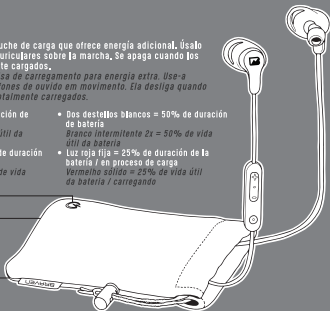

(🔌) Para encender los auriculares, mantén presionado el botón multifuncional "○" durante dos segundos. Los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento.

LIGUE os fones de ouvido pressionando o botão multifunção "○" por 2 segundos. Os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento.

(📱) EMPAREJA los auriculares activando la configuración de Bluetooth[®] de tu teléfono móvil. Selecciona "FLYE SPORT FIT" para conectarte.

EMPARELHE os fones de ouvido, alternando as configurações do seu celular Bluetooth[®] para a posição ligado. Toque em "FLYE SPORT FIT" para conectar.

(🎵) REPRODUCE el sonido más hermoso de todos los tiempos. LA MÚSICA.
OUÇA o som mais bonito de todos os tempos. MÚSICA.

subir volumen / adelantar
(mantener presionado)

*subir volume / saltar para frente
(pressione e segure)*

bajar volumen / retroceder
(mantener presionado)

*baixar volume / saltar para
rás (pressione e segure)*

encender / apagar / reproducir /
hacer una pausa / emparejamiento
de Bluetooth® / responder /
finalizar llamada


*ligar / desligar / reproduzir /
pausar / pareamento Bluetooth®
/ atender / encerrar chamada*

presiona dos veces para activar el
asistente de teléfono inteligente

*pressione duas vezes para
ativar o seu assistente
de smartphone*

puerto micro USB para cargar
micro porta USB para carregamento

micrófono
microfone

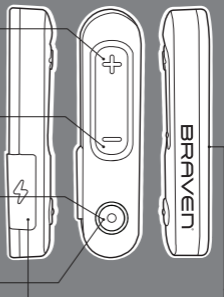

EN LÍNEA: braven.com



GUÍA DEL USUARIO: braven.com/support



SOPORTE: support@braven.com



TELÉFONO: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



REGISTRO DE LA GARANTÍA: braven.com/register



ONLINE: braven.com



GUIA DO USUÁRIO: braven.com/support



SUPORTE: support@braven.com



FONE: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



REGISTRO DE GARANTIA: braven.com/register



FLYE SPORT[®]

FIT

COMINCIAMO!
LASS UNS ANFANGEN!


FLYE SPORT[®] FIT contiene una taschina con una power bank per una carica extra. Puoi usarla per caricare gli auricolari mentre sei in giro. Si spegne da sola non appena gli auricolari sono carichi.

enthält eine Ladehülle für extra Power. Die Earbuds können während des Ladens unterwegs verwendet werden. Es schaltet sich aus, wenn die Earbuds voll aufgeladen sind.

- Led bianco fisso = batteria al 100% / completamente carica
Leuchtet weiß = 100% Akkulaufzeit / aufgeladen
- Led bianco lampeggia 2 volte = batteria al 50%
Blinkt 2x weiß = 50% Akkulaufzeit
- Led bianco lampeggia 3 volte = batteria al 75%
Blinkt 3x weiß = 75% Akkulaufzeit
- Led rosso fisso = batteria al 25% / in carica
Leuchtet rot = 25% Akkulaufzeit / wird geladen

Ingresso Micro-USB
Micro USB Eingang

Micro-USB output cable
Micro USB Ausgangskabel

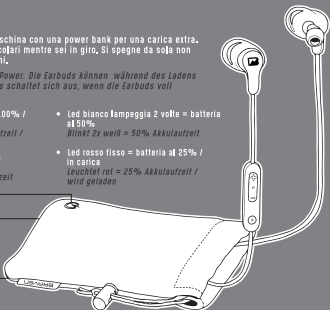

(()) POWER earbuds "on" by holding down the multi-function "O" button for 2 seconds. Earbuds will auto-enter pairing mode.

EINSCHALTEN der Earbuds indem die Multifunktionstaste „Ein“ 2 Sekunden lang gedrückt wird. Earbuds wechseln automatisch in den Pairing-Modus.

(()) ASSOCIA gli auricolari accendendo il Bluetooth[®] sul tuo dispositivo mobile. Selezionare "FLYE SPORT FIT" per collegarli.

VERBINDEN der Earbuds indem die Bluetooth[®]Einstellung vom Mobiltelefon auf „Ein“ gestellt ist. Zum Verbinden den „FLYE SPORT FIT“ antippen.

(()) ASCOLTA il suono più bello di sempre. **MUSICA.**

SPIEL den schönsten Sound aller Zeiten. MUSIK.

volume su / traccia successiva
(premi e tieni premuto)
*Lautstärke erhöhen /
vorwärts springen
(gedrückt halten)*


volume giù / traccia
precedente (premi e tieni premuto)
*Lautstärke verringern /
rückwärts springen
(gedrückt halten)*

accendi / spegni / riproduci /
metti in pausa / collegamento
Bluetooth® / rispondi / termina
la chiamata

*ein- / Ausschalten / Play / Pause
/ Bluetooth®-Pairing / Anruf
annehmen / Anruf beenden*

premi due volte per attivare
l'assistente vocale del
tuo smartphone

*zweimal drücken, um den
Smartphone Assistant
zu aktivieren*

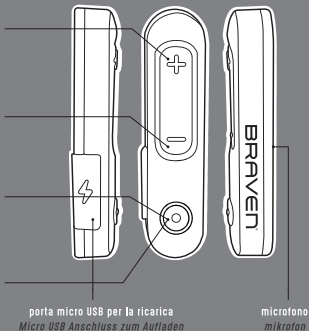

ONLINE: braven.com



MANUALE D'USO: braven.com/support



ASSISTENZA: support@braven.com



TELEFONO: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



CONVALIDA LA GARANZIA: braven.com/register



ONLINE: braven.com



BENUTZERHANDBUCH: braven.com/support



SUPPORT: support@braven.com



TELEFON: 1-877-9 BRAVEN1(877-927-2836)



GARANTIE REGISTRIEREN: braven.com/register



FLYE SPORT[®]

FIT

开始使用！
開始使用！


FLYE SPORT[®] FIT 含有一个可以额外供应电量的充电袋。可以在途中给耳机充电。耳机充满电时，充电袋将关闭。

FLYE SPORT[®] FIT 含有壹個可以額外供應電量的充電袋。可以在途中給耳機充電。耳機充滿電時，充電袋將關閉。

- 实心白色 = 100% 电量 / 充滿電
實心白色 = 100% 電量 / 充滿電
- 白灯闪烁3次 = 75% 电量
白燈閃爍3次 = 75% 電量
- 白灯闪烁2次 = 50% 电量
白燈閃爍2次 = 50% 電量
- 实心红色 = 25% 电量
實心紅色 = 25% 電量

USB 微型数据线入口
USB 微型數據線入口

USB 微型数据线出口
USB 微型數據線出口

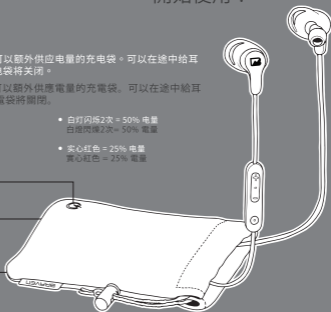

⏻ 按住多功能“O”按钮2秒钟即可打开耳机电源。耳机将自动进入配对模式。
按住多功能“O”按钮2秒钟即可打開耳機電源。耳機將自動進入配對模式。

📱 将您手机的Bluetooth®（蓝牙）设置切换到“开启”与耳机配对，点击“FLYE SPORT FIT”开始连接。
將您手機的Bluetooth®（藍牙）設置切換到“開啟”與耳機配對，點擊“FLYE SPORT FIT”開始連接。

🎵 现在请播放最优美动听的音乐。
現在請播放最優美動聽的音樂。

FLYE SPORT FIT

さあ始めましょう！
 시작해볼까요!


FLYE SPORT® FITには、追加電力用の充電ポーチが含まれています。外出中の矢本の充電にご利用ください。イヤホンが完全に充電されると、電源が切れます。

FLYE SPORT® FIT은 추가 전력을 위한 충전 파우치를 제공합니다. 이동중 이어버드의 배터리가 낮은 경우, 사용하세요. 이어버드가 완전히 충전되면 자동으로 꺼집니다.

- 白い点灯 = バッテリ寿命100% / 充電済み
 点滅 = 배터리 100% / 충전 완료
- 白い点滅 2回 = バッテリ寿命50%
 点滅 2 번 깜박임 = 배터리 50%
- 白い点滅 3回 = バッテリ寿命75%
 点滅 3 번 깜박임 = 배터리 75%
- 赤い点灯 = バッテリ寿命25% / 充電中
 빨간색 = 배터리 25% / 충전중

マイクロUSB入力
 마이크로-USB 입력

マイクロUSB出力ケーブル
 Micro-USB 출력 케이블

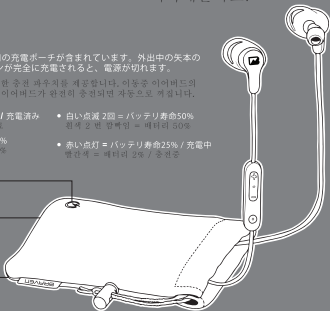

マルチファンクション「[サークル]」ボタンを2秒間長押しして、イヤホンの電源を「オン」にします。

2초 동안 멀티 기능 “O” 버튼을 눌러 이어 버드의 전원을 켜세요.
 이어 버드는 자동으로 페어링 모드가 됩니다.




携帯電話のBluetooth®設定を「オン」に切り替えて、イヤホンをペアリングします。「FLYE SPORT FIT」をタップして接続します。

휴대폰의 Bluetooth® 설정을 켜서 휴대폰과 이어 버드를 페어링하세요. 연결을 위해 “FLYE 스포츠 핏” 을 탭하세요.



最高に美しい音を再生します。音楽。

가장 아름다운 소리, 음악을 플레이하세요.

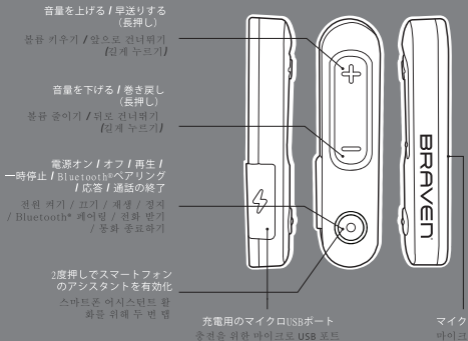

オンライン: braven.com



유저 가이드: braven.com/support



지원: support@braven.com



전화번호: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



등록 보증: braven.com/register



온라인: braven.com



이용자 가이드: braven.com/support



지원: support@braven.com



전화: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



워런티 등록: braven.com/register



FLYE SPORT FIT

LATEN WE BEGINNEN!

FLYE SPORT® FIT bevat een oplaadzak voor extra stroom. U kunt deze gebruiken om de oordopjes op te laden als u onderweg bent. Het schakelt zichzelf uit als de oordopjes volledig zijn opgeladen.

- Effen wit = 100% levensduur van de batterij / opgeladen
- Knipperend wit 2x = 50% levensduur van de batterij
- Knipperend wit 3x = 75% levensduur van de batterij
- Effen rood = 25% levensduur van de batterij / opladen


Micro-USB invoer

Micro-USB uitvoerkabel

((⏻)) ZET de POWER-oordopjes "aan" door de multi-functie "O" knop 2 seconden in te drukken. Oordopjes zullen automatisch naar de verbindingsmodus gaan..

((📱)) VERBIND de oordopjes door Bluetooth® aan te zetten in je mobiele instellingen. Klik op "FLYE SPORT FIT" om te verbinden.

((🎵)) SPEEL het mooiste geluid ooit. MUZIEK.

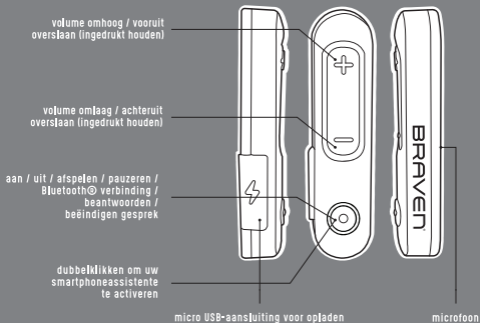

ONLINE: braven.com



GEbruikersHANDLEIDING: braven.com/support



SUPPORT: support@braven.com



TELEFOON: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



GARANTIE REGISTREREN: braven.com/register




FLYE SPORT FIT

ליחתנ ואוב

תוינזואה תניעט תעב וב שמתשה, חוב תפסותל הניעט קיתרנ ליכמ FLYE SPORT® FIT
סאולמכ תוניעט תוינזואה רשאכ הבכנ איה, סיכרדכ

- נועט/הללוס ייח 100% = נבל ולוכ
- הללוס ייח 50% = 2x נבל בהבהמ
- הללוס ייח 75% = 3x נבל בהבהמ
- הניעט/הללוס ייח 25% = סודא ולוכ

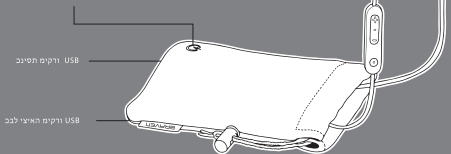

נצחלה תקזחה ידי לע רותפכה תוינזוא תא קלדה
תוינש 2 צוחל ידוקפת-ברה "O"
רְיוּש בצמל תיטמוטוא וסנכיי רותפכה תוינזוא




"לעפומ" בצמל רְלש דיינכ Bluetooth®-ה תרדגה גותימ ידי-לע תוינזוא גוז תא רְיוּש
..רבתהלה ידכ "FLYE SPORT FIT" שקה



הקיסומ. מעפ יא רתויב הפיה לילצה תא עמשה



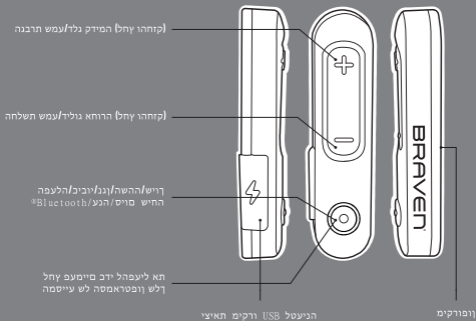

נווקמ: braven.com



שמתשמל קירדמ: braven.com/support



הכימת: support@braven.com





אופלט: 1-877-9BRAVEN (1-877-927-2836)



תוירחא מושיר: braven.com/register



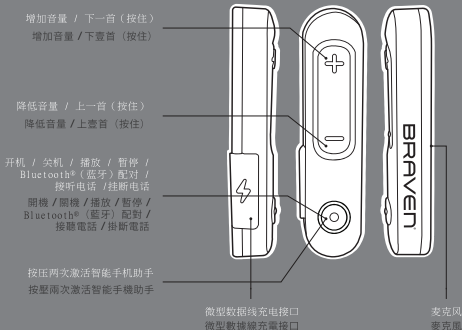


 网 址：braven.com


 使用手册：braven.com/support

 客户支持：support@braven.com

 联系电话：1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)

 注册保修：braven.com/register

 網 址：braven.com

 使用手冊：braven.com/support

 客戶支持：support@braven.com

 聯系電話：1-877-9 BRAVEN (1-877-927-2836)

 註冊保修：braven.com/register

